

ターンテーパーブル操作方法




注意

ターンテーパーブル上及び周辺に人がいないことを確認してから操作を行って下さい。


リモコン操作の場合

(1) 操作盤の操作ボタンの選択

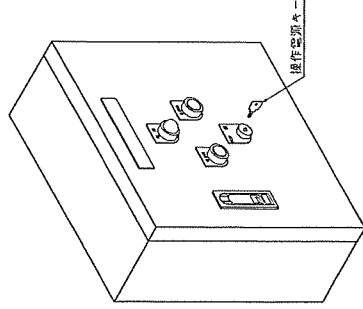

鍵穴が“リモコン”を指していることを確認して下さい。


(2) ターンテーパーブルを回転及び停止する。

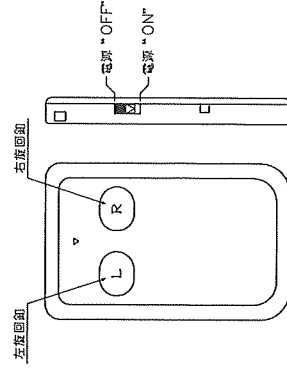

リモコン側面の電源スイッチを“ON”にします。
ターンテーパーブル周囲の安全を確認し、
回転させたい方向のリモコンの釦を押し続けます。
ターンテーパーブルは直ちに回転します。
ターンテーパーブル回転を停止させたい場合は、
押し釦から指を離すと直ちに停止します。
ターンテーパーブルは釦を押している間のみ回転します。
※操作終了後は必ず電源を“OFF”にして下さい。


手元操作の場合

(1) 操作盤の操作ボタンの選択

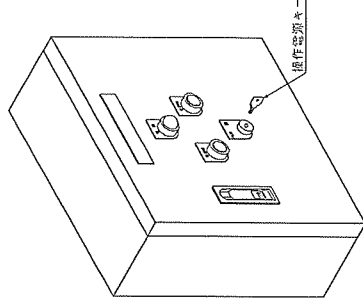

操作電源キーを差し込み、“手元”にします。

(2) ターンテーパーブルを回転及び停止する。

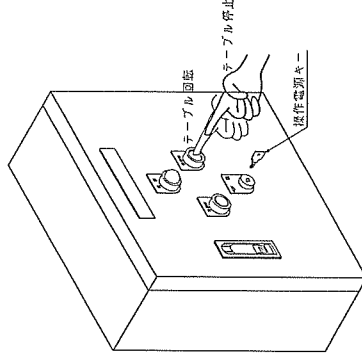

ターンテーパーブル周囲の安全を確認し、
回転させたい方向の操作盤盤面の釦を押し続けます。
ターンテーパーブルは直ちに回転します。
ターンテーパーブル回転を停止させたい場合は、
押し釦から指を離すと直ちに停止します。
ターンテーパーブルは釦を押している間のみ回転します。

(3) ターンテーパーブル回転操作の終了

ターンテーパーブル回転操作が終了したら速やかに操作電源キースイッチを“リモコン”にして
キーを抜いて下さい。