


ターンテーブル操作方法



注意


ターンテーブル上及び周辺に人がいないことを確認してから操作を行って下さい。

(1) 操作盤の電源スイッチキーを入れる。

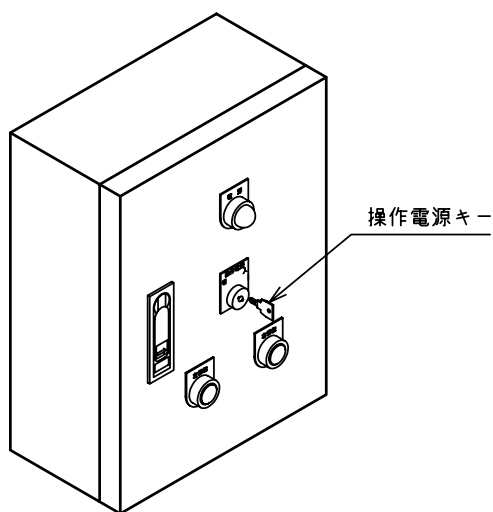

操作電源キーを差し込み、”入”にします。

(2) ターンテーブルを回転及び停止する。

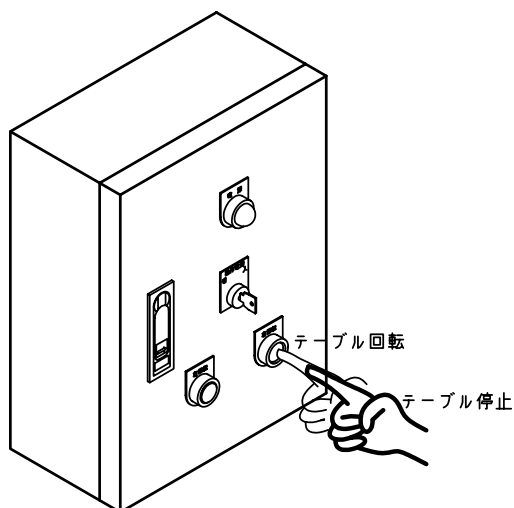

ターンテーブル周囲の安全を確認し、
回転させたい方向の釦を押し続けます。
ターンテーブルは直ちに回転します。
ターンテーブル回転を停止させたい場合は、
押し釦から指を離すと直ちに停止します。

(3) ターンテーブル回転操作の終了

ターンテーブル回転操作が終了したら速やかに操作電源キースイッチを“切”にしてキーを抜いて下さい。